Victor

WB-S621	天井吊り下げポール	**取扱説明書**
WB-S622	壁面取付けブラケット	**(A)**
WB-S623	天井直付けブラケット	

— お買い上げいただきありがとうございます —

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
この「取扱説明書」は設置についても記載しています。設置の際は、よく読んで取り付けてください。
本商品は修理対象外商品ですが、お買い上げの日付より 1 年間保証となります。
この「取扱説明書」は WB-S621/622/623 共通になっています。設置の際にはお買い上げ商品の設置手順をご覧ください。

安全上のご注意

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	**この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**
⚠ 注意	**この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。**

絵表示の例

△ 記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指を挟まれないよう注意）が描かれています。

分解禁止

⃠ 記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

⚠ 警告

■ 安全のため設置には特別な技術が必要です。取り付けについては、お買上げ販売店にご相談ください。

■ 落下防止ワイヤーは安全のため必ず取付けてください。落下するとけがや事故の原因となることがあります。

■ コンビネーションカメラは高速回転をおこなうため、振動や質量を考慮し、十分な強度を持った場所に確実に取り付けてください。石膏ボード、ブラスターボードなど天井材質に強度が足りない場合は補強材を当てて補強してください。補強やネジ・ナットの締めつけが不十分な場合は、振動のためモニター画面で画ブレが発生したり、最悪の場合落下の危険があります。

⚠ 注意

■ 天井吊り下げポールおよびブラケットにぶら下がったり、ゆすったり、物を引っ掛けたりしないでください。過度の荷重がかかると、天井吊り下げポールやブラケット等が落下して、けがや事故の原因となることがあります。

■ 本機をかってに改造しないでください。事故の原因となることがあります。

■ 振動や衝撃が加わる恐れのあるところには設置しないでください。天井吊り下げポール、ブラケット等が落下してけがや事故の原因となることがあります。

■ 低温や高温になる場所、調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所には、設置しないでください。また室内プール・温泉などにも設置しないでください。カメラの故障や画質劣化、火災、感電の原因になります。

■ 梱包箱や袋などは、お子様が使わないようにしてください。遊びに使ったりすると、けがや窒息する場合があります。

■ 本製品には、TK-S576B,TK-S655, TK-S625, VN-C625,TK-C205,TK-C205VP,TK-S215 以外の機器を搭載しないでください。事故の原因となることがあります。

正しくお使いいただくためのご注意

- ●本機は屋内専用です。屋外または雨や水のかかる場所では使用できません。
- ●本機は水平に設置してください。傾けての使用はできません。
- ●次のような場所への設置および使用はできません。
  - ・雨や湿気にさらされる場所
  - ・使用周囲温度(-10℃～ 50℃)を超える場所
  - ・腐食性ガスが発生する場所
  - ・振動する場所
- ●天井吊り下げポールおよびブラケットに VN-C625 を取り付ける場合、AC アダプターの処理方法に関しては VN-C625 の「取扱説明書」をご覧ください。
- ●カメラの取り付け方は使用カメラの「取扱説明書」をご覧ください。

設置方法
WB-S621 天井吊り下げポール

VN-C625 をご使用になる場合は天井吊り下げポールを取り付ける前に天井裏に AC アダプターを設置してください。

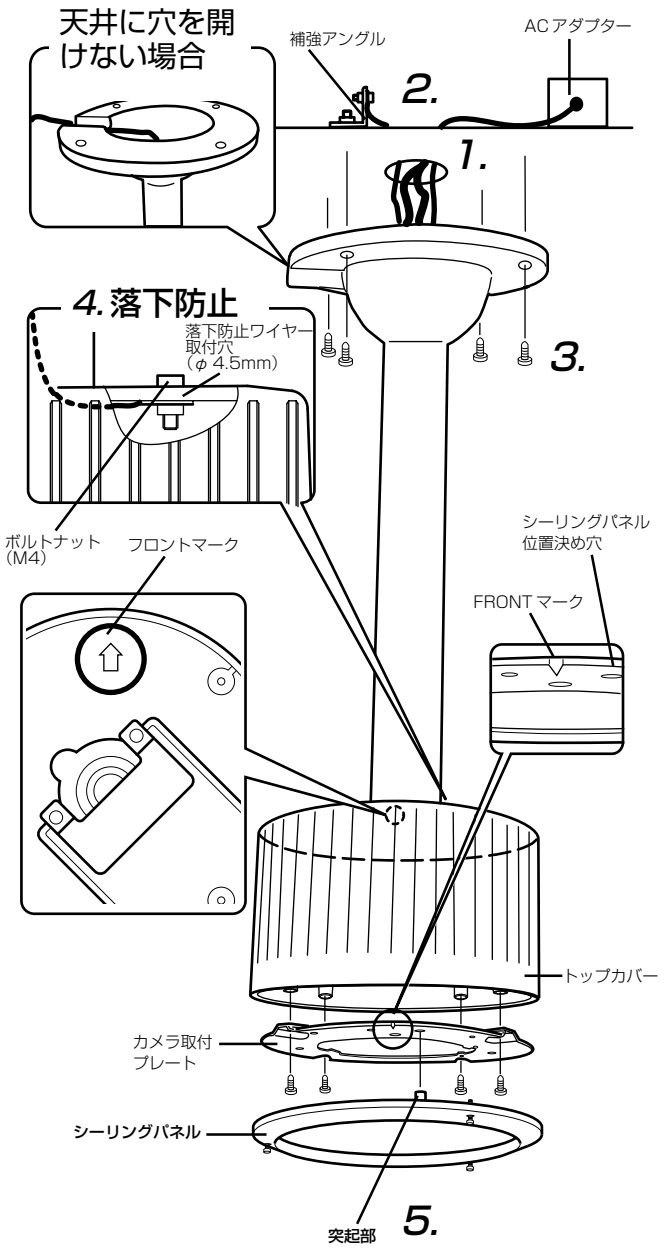

1. 穴を開ける

天井裏からケーブルを通す場合は天井にφ30mmの穴を開けます。

2. ケーブル類、落下防止ワイヤーを通す

ケーブル類と補強アングルに取り付けられた落下防止ワイヤーを天井吊り下げポールに通します。

3. 天井吊り下げポールを天井に取り付ける

天井吊り下げポールを天井にねじ（φ5mm～φ 6 mm）かボルト（M5 ～ M6）４個を使って取り付けます。

ご 注 意

天井材質に強度が足りない場合は、画ぶれなどの原因となりますので、補強板などで補強してください。

4. 落下防止ワイヤーを取り付ける

カメラ取付プレートを取り外したら、落下防止ワイヤー（非付属）を落下防止ワイヤー取付穴（φ 4.5mm）にボルトナット（M4）を使ってトップカバー内部に取り付けます。

カメラ取付プレートを取り付けるときには、カメラ取付プレートのFRONTマークがトップカバーのフロントマークの方向に向くように取り付けます。

ご 注 意

使用する落下防止ワイヤーは長さ・強度・引き回し・材質などにご注意ください。

5. TK-S625、VN-C625、TK-S215を取り付ける場合 シーリングパネルを取り付ける

シーリングパネルの突起部をカメラ取付プレートのFRONTマーク付近にあるシーリングパネル位置決め穴に合わせ取り付けます。

シーリングパネルに組み付けられているねじでしっかりととめます。（3 個所）

メモ：

ねじはシーリングパネルから外れない構造になっています。

6. ケーブルを接続する

カメラにケーブル類を接続します。

詳細は使用カメラの「取扱説明書」をご覧ください。

7. 天井取付金具(アウターケース)をとめる （TK-C205、TK-C205VPは除く）

TK-S215 の場合、当天井吊り下げポールに付属のねじ（M4 × 10mm）４本を使ってカメラ取付プレートに天井取付金具(アウターケース)をとめます。他のカメラの場合は、ねじ（M4 × 20mm）を使ってとめます。このとき、カメラ取付プレートの FRONT マークと天井取付金具の FRONT マークが合うように取り付けます。

メモ：

TK-S215 に添付のアダプターリングは使用する必要がありません。

WB-S622 壁面取付けブラケット

VN-C625 をご使用になる場合は壁面取付ブラケットを取り付ける前に天井裏や壁面近傍に AC アダプターを設置してください。

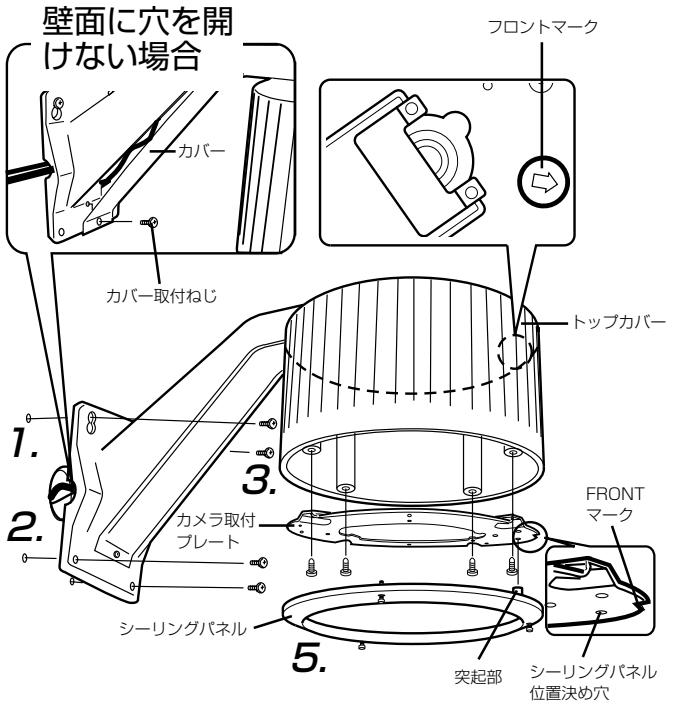

1. 穴を開ける

壁面内側からケーブルを通す場合は壁にφ30mmの穴を開けます。

2. 落下防止ワイヤー、ケーブル類を通す

カバーを開き、落下防止ワイヤーとケーブル類をブラケットに通します。落下防止ワイヤーの取り付け方は「落下防止について」をご覧ください。

3. ブラケットを壁に取り付ける

ブラケットを壁にねじ（φ5）かボルト（M5）4個を使って取り付けます。

4. 落下防止ワイヤーを取り付ける

カメラ取付プレートを取り外したら、落下防止ワイヤー（非付属）をM3ねじを使ってトップカバー内部に取り付けます。（次ページの落下防止について参照）

カメラ取付プレートを取り付けるときには、カメラ取付プレートのFRONTマークがトップカバーのフロントマークの方向に向くように取り付けます。

5. TK-S625、VN-C625、TK-S215を取り付ける場合シーリングパネルを取り付ける

シーリングパネルの突起部をカメラ取付プレートのFRONTマーク付近にあるシーリングパネル位置決め穴に合わせ取り付けます。

シーリングパネルに組み付けられているネジでしっかりととめます。（3 個所）

メモ：
ねじはシーリングパネルから外れない構造になっています。

6. ケーブルを接続する

カメラにケーブル類を接続します。詳細は使用カメラの「取扱説明書」をご覧ください。

7. 天井取付金具(アウターケース)をとめる（TK-C205、TK-C205VP は除く）

TK-S215の場合、当壁面取付ブラケットに付属のねじ（M4 × 10mm）4本を使ってカメラ取付プレートに天井取付金具(アウターケース)をとめます。他のカメラの場合は、ねじ（M4 × 20mm）を使ってとめます。

このとき、カメラ取付プレートのFRONT マークと天井取付金具のFRONT マークが合うように取り付けます。

メモ：
TK-S215 に添付のアダプターリングは使用する必要がありません。

WB-S623 天井直付けブラケット

VN-C625 をご使用になる場合は天井直付けブラケットを取り付ける前に天井裏に AC アダプターを設置してください。

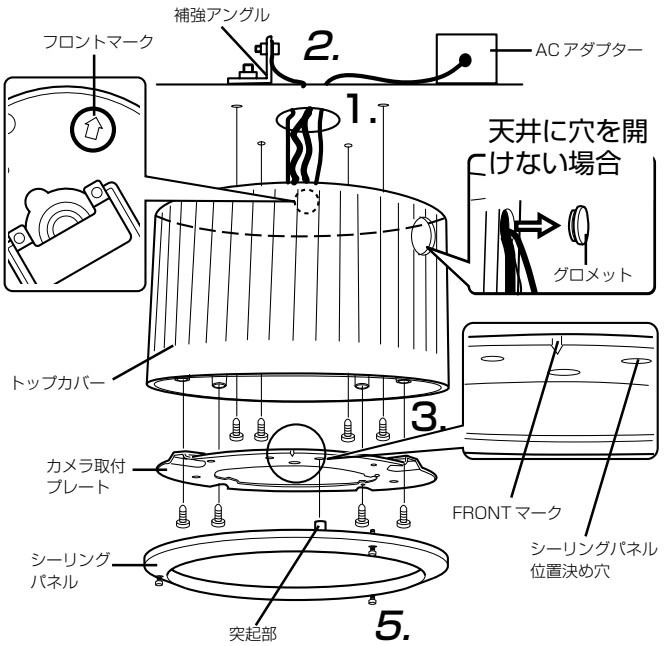

1. 穴を開ける

天井裏からケーブルを通す場合は天井にφ30mmの穴を開けます。

2. 落下防止ワイヤー、ケーブル類を通す

落下防止ワイヤーとケーブル類をブラケットに通します。落下防止ワイヤーの取り付け方は「落下防止について」をご覧ください。

3. ブラケットを天井に取り付ける

ブラケットを天井にM4ねじ(4個)を使って取り付けます。

4. 落下防止ワイヤーを取り付ける

カメラ取付プレートを取り外したら、落下防止ワイヤー（非付属）をM3ねじを使ってトップカバー内部に取り付けます。（次ページの落下防止について参照）

カメラ取付プレートを取り付けるときには、カメラ取付プレートのFRONTマークがトップカバーのフロントマークの方向に向くように取り付けます。

5. TK-S625、VN-C625、TK-S215を取り付ける場合シーリングパネルを取り付ける

シーリングパネルの突起部をカメラ取付プレートのFRONTマーク付近にあるシーリングパネル位置決め穴に合わせ取り付けます。

シーリングパネルに組み付けられているネジでしっかりととめます。（3 個所）

メモ：
ねじはシーリングパネルから外れない構造になっています。

6. ケーブルを接続する

カメラにケーブル類を接続します。詳細は使用カメラの「取扱説明書」をご覧ください。

7. 天井取付金具(アウターケース)をとめる（TK-C205、TK-C205VP は除く）

TK-S215の場合、当天井直付けブラケットに付属のねじ（M4 × 10mm）4本を使ってカメラ取付プレートに天井取付金具(アウターケース)をとめます。他のカメラの場合は、ねじ（M4 × 20mm）を使ってとめます。

このとき、カメラ取付プレートのFRONT マークと天井取付金具のFRONT マークが合うように取り付けます。

メモ：
TK-S215 に添付のアダプターリングは使用する必要がありません。

落下防止について（落下防止ワイヤーは付属されていません）

万一の落下に備え、補強材または補強アングルと本機を落下防止ワイヤーで接続してください。
使用する落下防止ワイヤーは長さ・強度・引き回し・材質などにご注意ください。

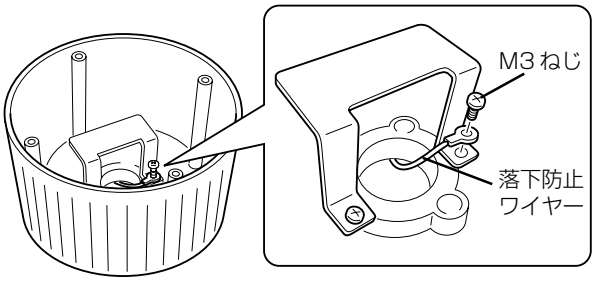

カメラ取付プレートを
取り外した状態

カメラの設置について

カメラ取付プレートにカメラを取り付けます。
このとき、カメラ取付プレートのFRONT マークとカメラのFRONT マークが合うように取り付けます。
TK-S625、VN-C625、TK-S215の場合はカメラ取付プレートにシーリングパネルを取り付けてからカメラを設置してください。
取付穴A：TK-S576B、TK-S655、TK-C205、TK-C205VP用
取付穴B：TK-S625、VN-C625、TK-S215用

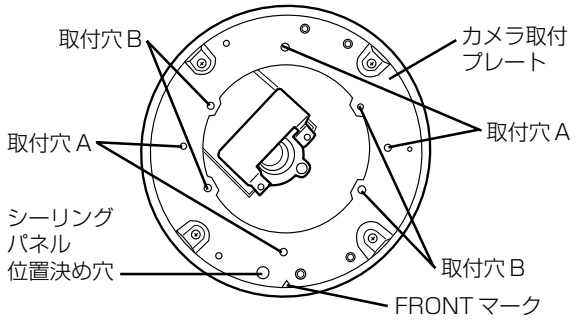

商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例にしたがって適正に処理してください。

仕　様

■周囲温度：-10 ℃～50 ℃
■質　　量：WB-S621:2.0 kg、WB-S622:1.8 kg
（本体のみ） WB-S623：1.0 kg

■付　属　品（WB-S621,WB-S622,WB-S623共通）：
- 取扱説明書 1
- ねじ(カメラ取付用)
  M4 × 20 mm ..... 4、M4 × 10 mm 4
- シーリングパネル 1

■外形寸法図（※本機ならびに関連商品の仕様および外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。）

■ WB-S621

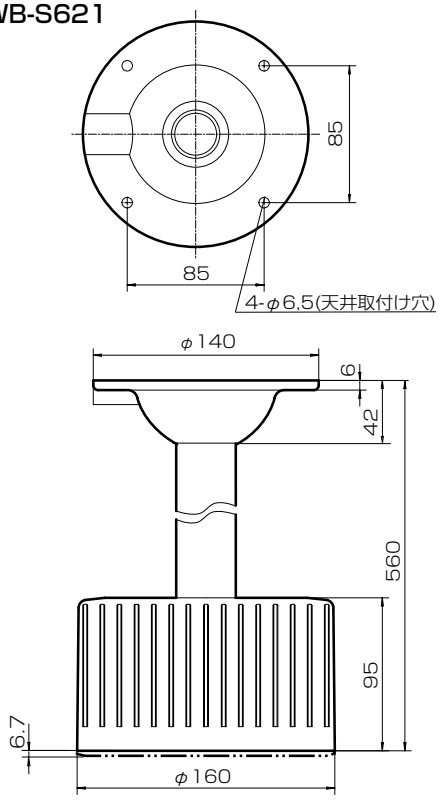

■ WB-S622

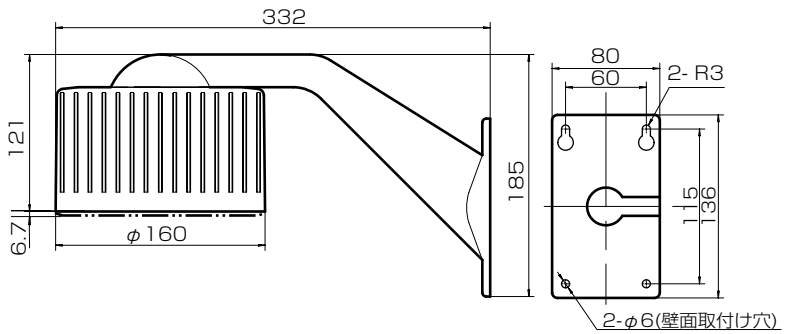

■ WB-S623

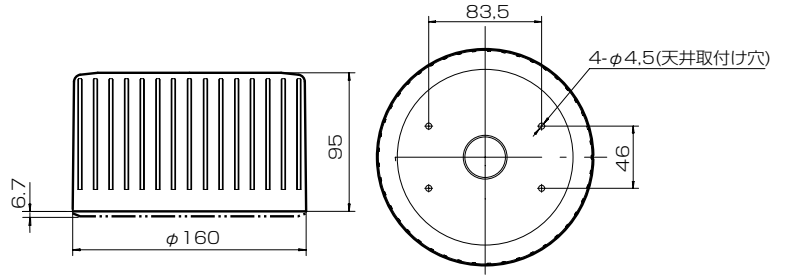

お客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120－2828－17
携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 (045)450-8950［代表］
FAX (045)450-2275
〒221-8528　横浜市神奈川区守屋町3-12
ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

日本ビクター株式会社

〒192-8620　東京都八王子市石川町2969-2
電話(042)660-7203

© 2006 Victor Company of Japan, Limited

LWT0263-001E